

更换阴极灯丝

第一步




拆掉箭头所指的长螺钉，取下屏蔽罩。

第二步



拆掉箭头所指的长螺钉，取下阴极杯。

第三步

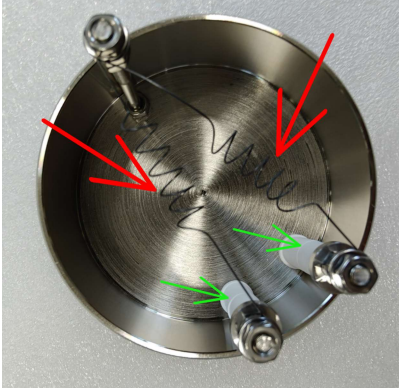


更换红色箭头所指的灯丝，即可正常使用。绿色箭头所指的陶瓷如果污染严重，及时更换。防止影响离子源正常运行。

备注1:



如陶瓷和阴极杯污染严重，拆除三根阴极柱及陶瓷（如左图所示）。打磨阴极杯或对阴极杯进行喷砂，喷砂结束后将阴极杯擦拭干净，使用干净陶瓷进行装配。

备注2:

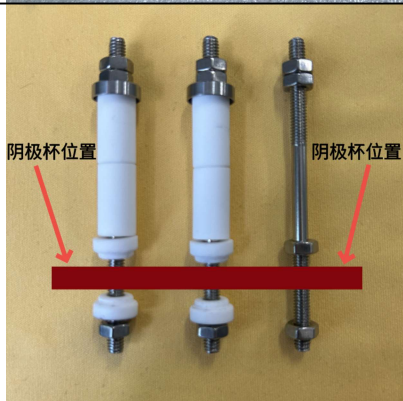

阴极杆、陶瓷安装方向及位置