



阳极保养

第一步

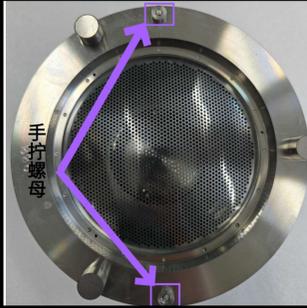


拆掉箭头所指的手拧螺母，取下栅网，露出离子源内部。

第二步

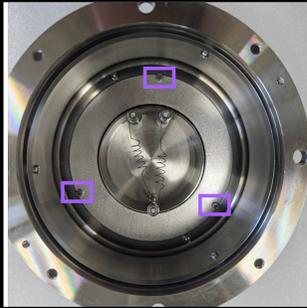

接着拆掉紫色框所圈的固定螺钉，取出阳极片。

第三步

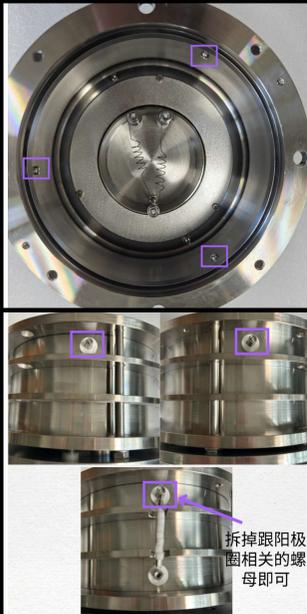

拆掉紫色框中螺钉、螺母和陶瓷，取出阳极圈

第四步

阳极圈和阳极片可以喷砂或打磨后装回离子源（注意陶瓷件污染需要更换，安装时注意陶瓷方向并且要充分绝缘安装钉）